



## 1.1. Gebinde einsetzen

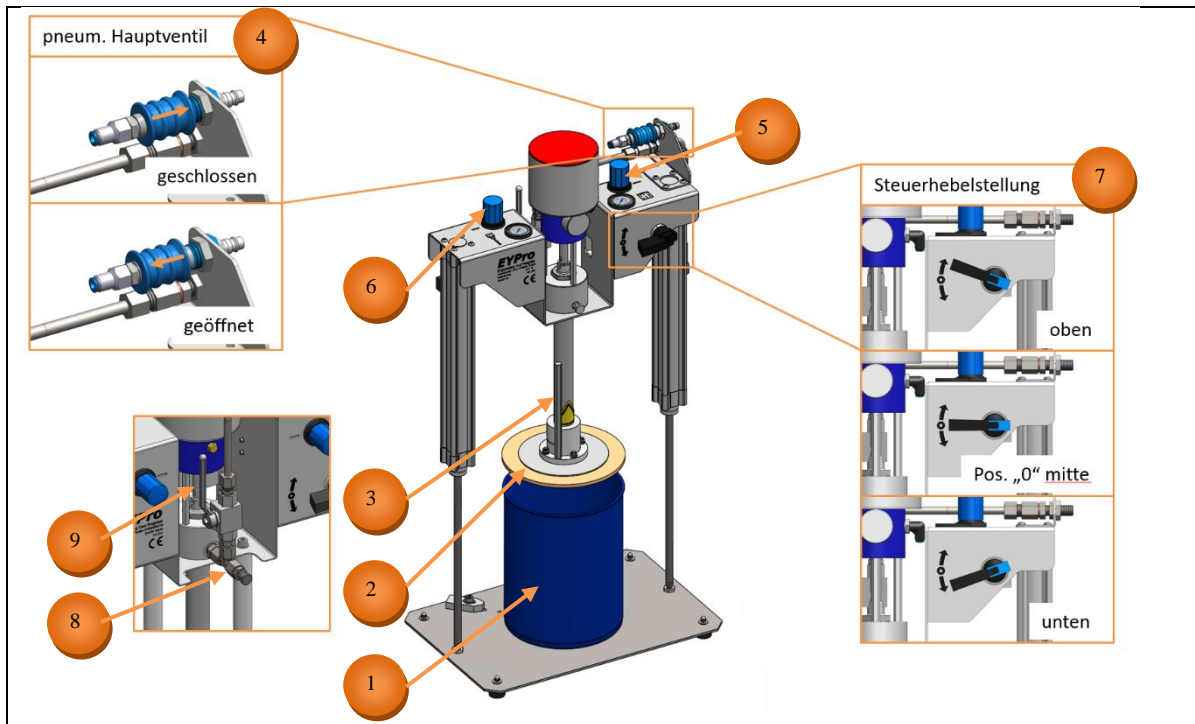

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gebinde (1)</li> <li>■ Folgeplatte (2)</li> <li>■ Entlüftungsstab (3)</li> <li>■ Hauptventil (4)</li> <li>■ Folgeplattendruck (5)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pumpendruck (6)</li> <li>■ Steuerhebel (7)</li> <li>■ Entlüftungsschraube (8)</li> <li>■ Absperrhahn (9)</li> </ul> |
|---|--|

1. Absperrhahn (9) schließen
2. Steuerhebel (7) auf „0“ stellen
3. Hauptventil (4) öffnen
4. Entlüftungsstab (3) aus der Folgeplatte entfernen
5. Steuerhebel (7) auf „oben“ stellen
6. Pumpe fährt selbständig in die obere Endlage
7. Geöffnetes Gebinde (1) an die Anschläge unter die Folgeplatte (2) stellen
8. Steuerhebel (7) auf „unten“ stellen
9. Pumpe mit beiden Händen langsam nach unten drücken
10. Sobald aus der Bohrung des Entlüftungsstabes Medium austritt, den Steuerhebel (7) auf „0“ stellen und den Entlüftungsstab wieder einschrauben
11. Steuerhebel (7) auf „unten“ stellen
12. Pumpendruck (6) kontrollieren muss im grünen Druckbereich stehen
13. Entlüftungsschraube (8) öffnen bis keine Lufteschlüsse mehr gefördert werden  
Becher zum Auffangen des Mediums darunter halten
14. Absperrhahn (9) öffnen


## 1.2. Gebinde wechseln

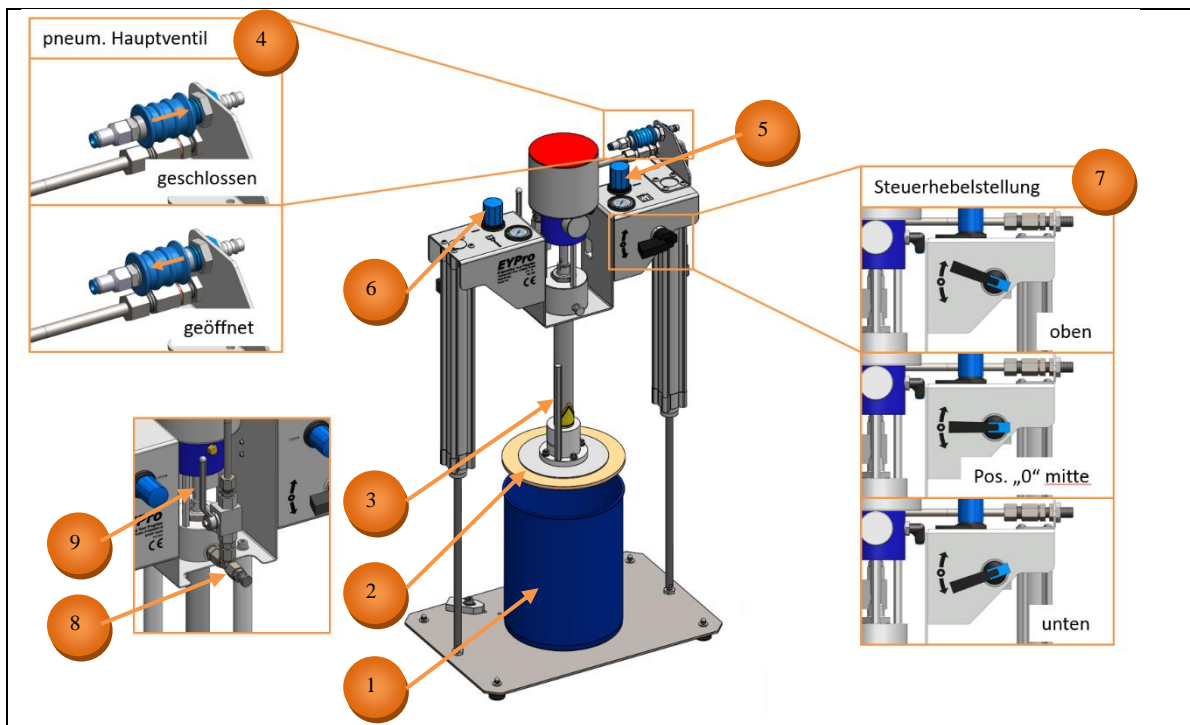

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gebinde (1)</li> <li>■ Folgeplatte (2)</li> <li>■ Entlüftungsstab (3)</li> <li>■ Hauptventil (4)</li> <li>■ Folgeplattendruck (5)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pumpendruck (6)</li> <li>■ Steuerhebel (7)</li> <li>■ Entlüftungsschraube (8)</li> <li>■ Absperrhahn (9)</li> </ul> |
|---|--|

1. Absperrhahn (9) schließen
2. Folgeplatte (2) aus der Bohrung des Entlüftungsstabes (3) entfernen
3. Steuerhebel (7) auf „oben“ stellen
4. Pumpe fährt selbständig in die obere Endlage
5. Leeres Gebinde entnehmen
6. Geöffnetes Gebinde (1) an die Anschläge unter die Folgeplatte (2) stellen
7. Steuerhebel (7) auf „unten“ stellen
8. Pumpe mit beiden Händen langsam nach unten drücken
9. Sobald aus der Bohrung des Entlüftungsstabes Medium austritt, den Steuerhebel (7) auf „0“ stellen und den Entlüftungsstab wieder einschrauben
10. Steuerhebel (7) auf „unten“ stellen
11. Pumpendruck (6) kontrollieren muss im grünen Druckbereich stehen
12. Entlüftungsschraube (8) öffnen bis keine Lufteinschlüsse mehr gefördert werden  
Becher zum Auffangen des Mediums darunter halten
13. Absperrhahn (9) öffnen

### 1.3. Gebinde entnehmen

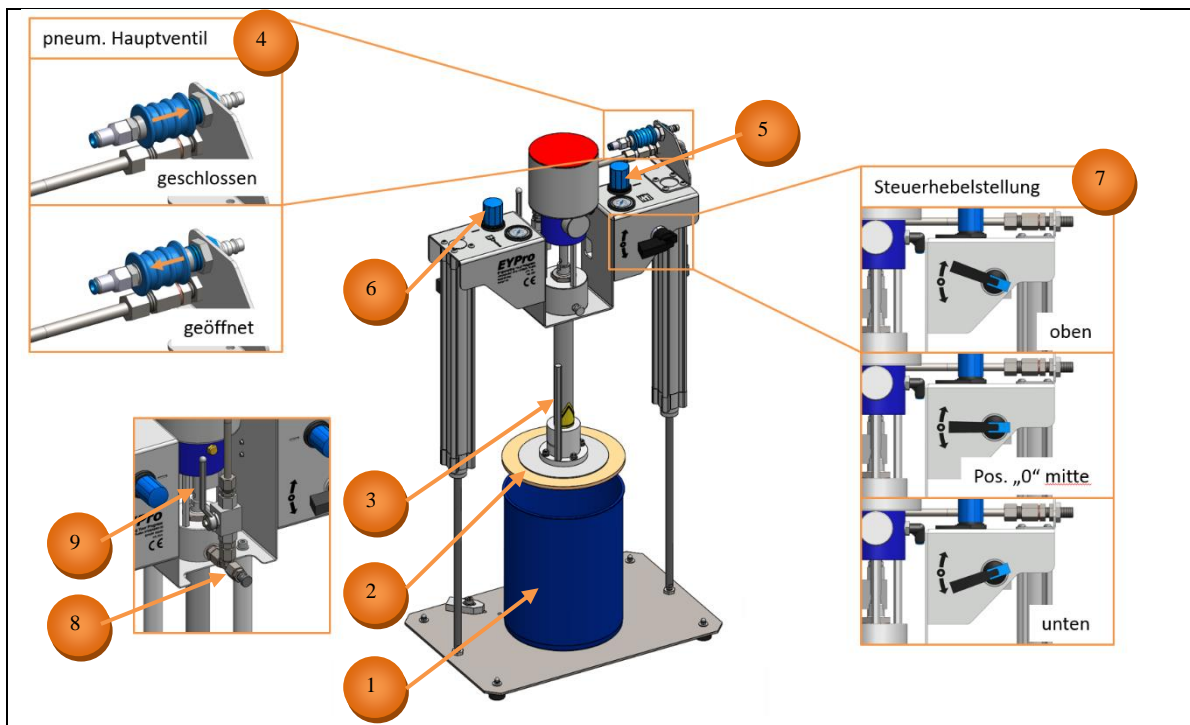

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gebinde (1)</li> <li>■ Folgeplatte (2)</li> <li>■ Entlüftungsstab (3)</li> <li>■ Hauptventil (4)</li> <li>■ Folgeplattendruck (5)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pumpendruck (6)</li> <li>■ Steuerhebel (7)</li> <li>■ Entlüftungsschraube (8)</li> <li>■ Absperrhahn (9)</li> </ul> |
|---|--|

1. Absperrhahn (9) schließen
2. Folgeplatte (2) aus der Folgeplatte entfernen
3. Steuerhebel (7) auf „oben“ stellen
4. Pumpe fährt selbständig in die obere Endlage
5. Gebinde (1) entnehmen
6. Steuerhebel (7) auf „unten“ stellen
7. Pumpe mit beiden Händen langsam nach unten drücken
8. Nachdem die Folgeplatte (2) die Grundgestell erreicht hat den Steuerhebel (4) auf „0“ stellen
9. Entlüftungsstab (3) in Folgeplatte (2) schrauben
10. Hauptventil (4) schließen