

## 1. Gebinde einsetzten



- Gebinde (1)
- Folgeplatte (2)
- Folgeplattenentlüftung (3)
- Steuerhebel (4)
- Hauptventil (5)

- Pumpendruck (6)
- Folgeplattendruck (7)
- Zwei-Hand Drucktaster (8)
- Absperrhahn (9)
- Entlüftungsschraube (10)

- 1. Absperrhahn (9) schließen
- 2. Steuerhebel (4) auf "0" stellen
- 3. Hauptventil (5) öffnen
- 4. Folgenplattenentlüftung (3) nach oben schieben
- 5. Steuerhebel (4) auf "oben" stellen
- 6. Pumpe fährt selbständig in die obere Endlage
- 7. Geöffnetes Gebinde (1) an die Anschläge unter die Folgeplatte (2) stellen
- 8. Steuerhebel (4) auf "unten" stellen
- 9. Zwei-Hand-Start betätigen (8) bis die Folgeplatte (2) knapp über dem Gebinde steht
- 10. Prüfen ob Gebinde (1) zentrisch unter der Folgeplatte (2) steht
- 11. Zwei-Hand-Start (8) betätigen sobald die Folgeplatte (2) in das Gebinde (1) eintaucht fährt diese selbstständig nach unten, bis sie auf dem Medium aufsitzt
- 12. Folgenplattenentlüftung (3) nach unten schieben
- 13. Folgeplattendruck (7) kontrollieren muss im grünen Druckbereich stehen
- 14. Pumpendruck (5) kontrollieren muss im grünen Druckbereich stehen
- 15. Entlüftungsschraube (10) öffnen bis keine Lufteinschlüsse mehr gefördert werden Becher zum Auffangen des Mediums darunter halten
- 16. Absperrhahn (9) öffnen



## 2. Gebinde wechseln




- Gebinde (1)
- Folgeplatte (2)
- Folgeplattenentlüftung (3)
- Steuerhebel (4)
- Hauptventil (5)

- Pumpendruck (6)
- Folgeplattendruck (7)
- Zwei-Hand Drucktaster (8)
- Absperrhahn (9)
- Entlüftungsschraube (10)

- 1. Absperrhahn (9) schließen
- 2. Steuerhebel (4) auf "oben" stellen
- 3. Sobald die Folgeplatte (2) aus dem Gebinde ausgetreten ist, Folgeplattenentlüftung (3) nach oben schieben
- 4. Pumpe fährt selbständig in die obere Endlage
- 5. Leers Gebinde (1) entnehmen
- 6. Geöffnetes Gebinde (1) an die Anschläge unter die Folgeplatte (2) stellen
- 7. Steuerhebel (4) auf "unten" stellen
- 8. Zwei-Hand-Start betätigen (8) bis die Folgeplatte (2) knapp über dem Gebinde steht
- 9. Prüfen ob Gebinde (1) zentrisch unter der Folgeplatte (2) steht
- 10. Zwei-Hand-Start (8) betätigen sobald die Folgeplatte (2) in das Gebinde (1) eintaucht fährt diese selbstständig nach unten, bis sie auf dem Medium aufsitzt
- 11. Folgenplattenentlüftung (3) nach unten schieben
- 12. Folgeplattendruck (7) kontrollieren muss im grünen Druckbereich stehen
- 13. Pumpendruck (5) kontrollieren muss im grünen Druckbereich stehen
- 14. Entlüftungsschraube (10) öffnen bis keine Lufteinschlüsse mehr gefördert werden Becher zum Auffangen des Mediums darunter halten
- 15. Absperrhahn (9) öffnen



## 3. Gebinde entnehmen

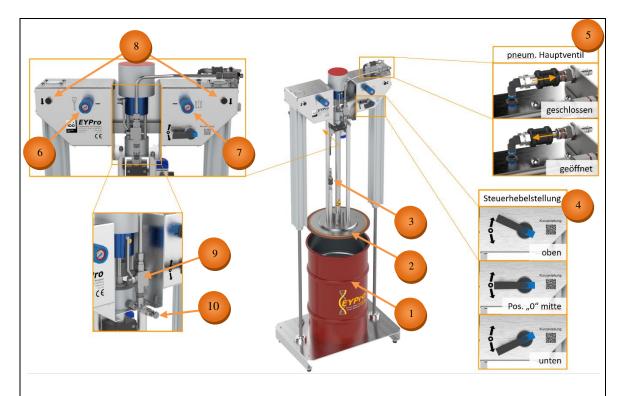

- Gebinde (1)
- Folgeplatte (2)
- Folgeplattenentlüftung (3)
- Steuerhebel (4)
- Hauptventil (5)

- Pumpendruck (6)
- Folgeplattendruck (7)
- Zwei-Hand Drucktaster (8)
- Absperrhahn (9)
- Entlüftungsschraube (10)

- 1. Absperrhahn (9) schließen
- 2. Steuerhebel (4) auf "oben" stellen
- 3. Sobald die Folgeplatte (2) aus dem Gebinde ausgetreten ist, Folgeplattenentlüftung (3) nach oben schieben
- 4. Pumpe fährt selbständig in die obere Endlage
- 5. Gebinde (1) entnehmen
- 6. Folgeplatte (2) reinigen und mit Folie abdecken
- 7. Steuerhebel (4) auf "unten" stellen
- 8. Folgenplattenentlüftung (3) nach unten schieben
- 9. Zwei-Hand-Start (8) betätigen sobald die Folgeplatte (2) auf Höhe des eingestellten Gebindes ist fährt diese selbstständig nach unten
- 10. Nachdem die Folgeplatte (2) die Grundgestell erreicht hat den Steuerhebel (4) auf "0" stellen
- 11. Hauptventil (5) schließen