



1. Gebinde einsetzen

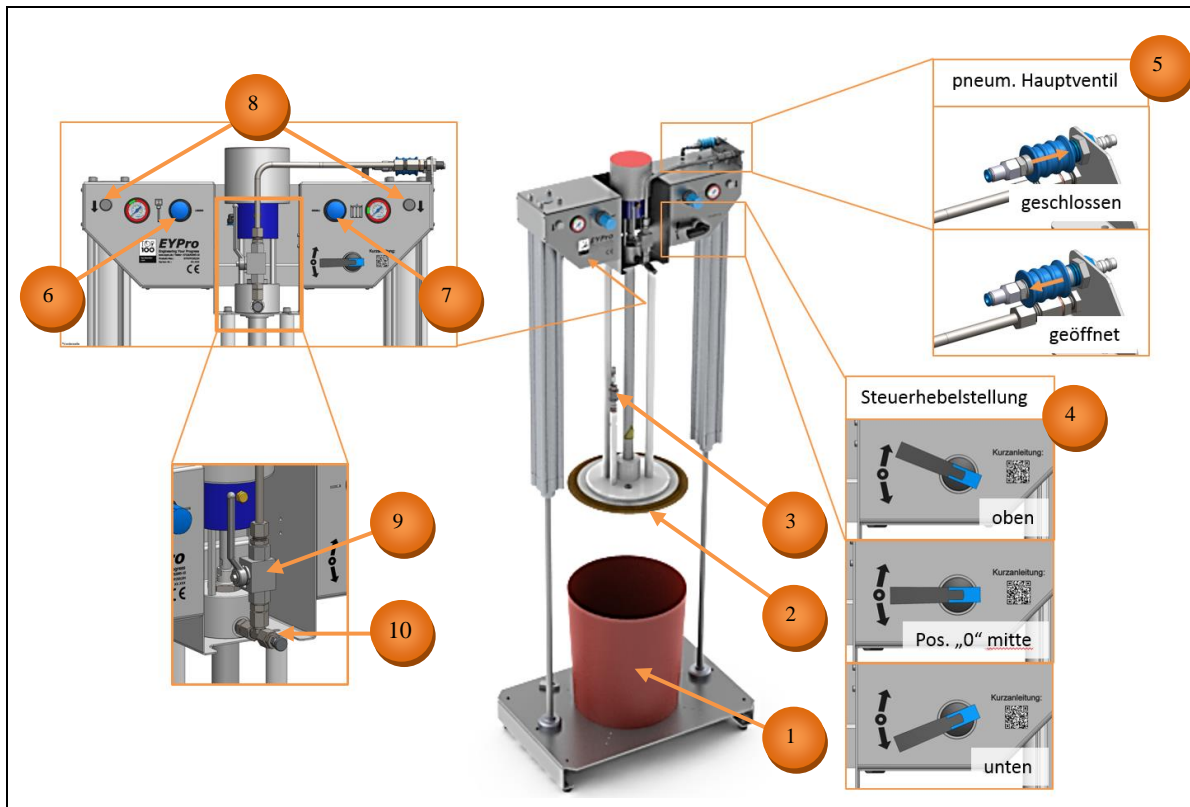

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gebinde (1) ▪ Folgeplatte (2) ▪ Folgeplattenentlüftung (3) ▪ Steuerhebel (4) ▪ Hauptventil (5) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pumpendruck (6) ▪ Folgeplattendruck (7) ▪ Zwei-Hand Drucktaster (8) ▪ Absperrhahn (9) ▪ Entlüftungsschraube (10) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Absperrhahn (9) schließen
2. Steuerhebel (4) auf „0“ stellen
3. Hauptventil (5) öffnen
4. Folgeplattenentlüftung (3) nach oben schieben
5. Steuerhebel (4) auf „oben“ stellen
6. Pumpe fährt selbständig in die obere Endlage
7. Geöffnetes Gebinde (1) an die Anschläge unter die Folgeplatte (2) stellen
8. Steuerhebel (4) auf „unten“ stellen
9. Zwei-Hand-Start betätigen (8) bis die Folgeplatte (2) knapp über dem Gebinde steht
10. Prüfen ob Gebinde (1) zentrisch unter der Folgeplatte (2) steht
11. Zwei-Hand-Start (8) betätigen sobald die Folgeplatte (2) in das Gebinde (1) eintaucht fährt diese selbstständig nach unten, bis sie auf dem Medium aufsitzt
12. Folgeplattendruck (7) kontrollieren muss im grünen Druckbereich stehen
13. Pumpendruck (5) kontrollieren muss im grünen Druckbereich stehen
14. Entlüftungsschraube (10) öffnen bis keine Lufteinschlüsse mehr gefördert werden
Becher zum Auffangen des Mediums darunter halten
15. Absperrhahn (9) öffnen


2. Gebinde wechseln

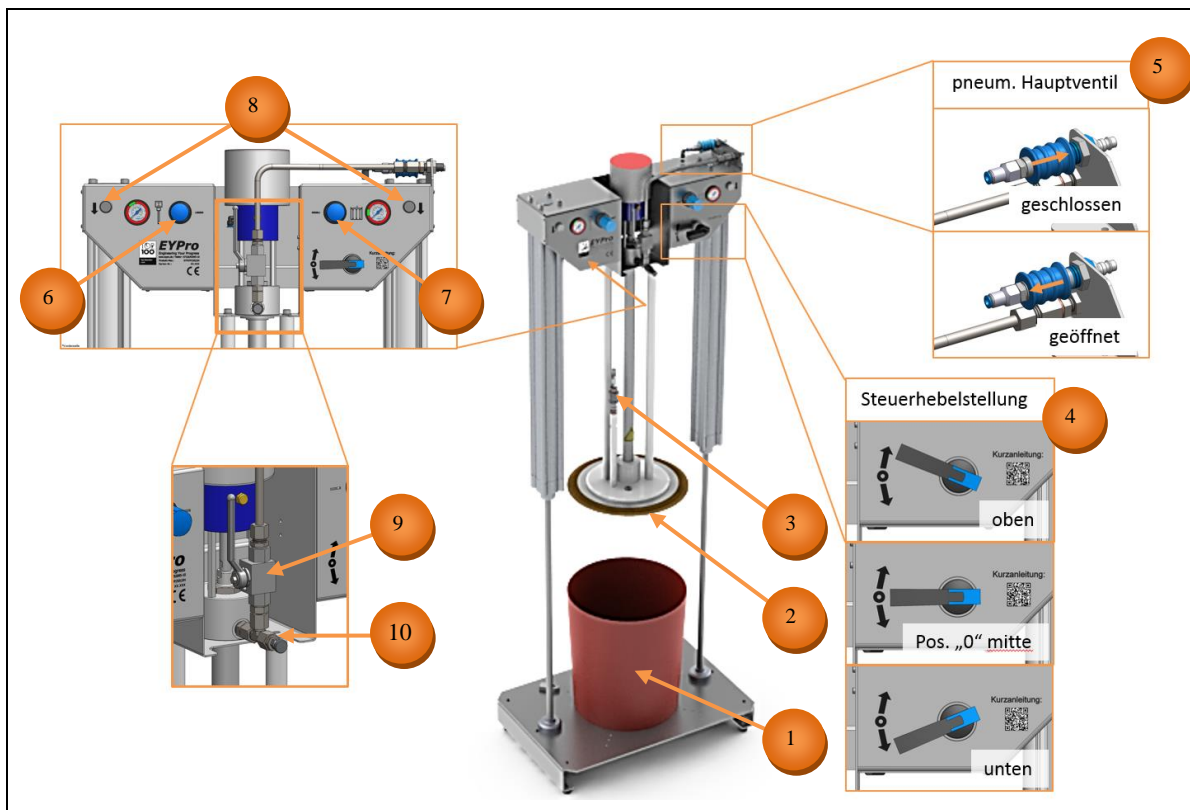

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gebinde (1) ▪ Folgeplatte (2) ▪ Folgeplattenentlüftung (3) ▪ Steuerhebel (4) ▪ Hauptventil (5) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pumpendruck (6) ▪ Folgeplattendruck (7) ▪ Zwei-Hand Drucktaster (8) ▪ Absperrhahn (9) ▪ Entlüftungsschraube (10) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Absperrhahn (9) schließen
2. Folgeplattenentlüftung (3) nach unten schieben
3. Steuerhebel (4) auf „oben“ stellen
4. Sobald die Folgeplatte (2) aus dem Gebinde ausgetreten ist, Folgeplattenentlüftung (3) nach oben schieben
5. Pumpe fährt selbständig in die obere Endlage
6. Leers Gebinde (1) entnehmen
7. Geöffnetes Gebinde (1) an die Anschläge unter die Folgeplatte (2) stellen
8. Steuerhebel (4) auf „unten“ stellen
9. Zwei-Hand-Start betätigen (8) bis die Folgeplatte (2) knapp über dem Gebinde steht
10. Prüfen ob Gebinde (1) zentrisch unter der Folgeplatte (2) steht
11. Zwei-Hand-Start (8) betätigen sobald die Folgeplatte (2) in das Gebinde (1) eintaucht fährt diese selbstständig nach unten, bis sie auf dem Medium aufsitzt
12. Folgeplattendruck (7) kontrollieren muss im grünen Druckbereich stehen
13. Pumpendruck (5) kontrollieren muss im grünen Druckbereich stehen
14. Entlüftungsschraube (10) öffnen bis keine Lufteinschlüsse mehr gefördert werden
Becher zum Auffangen des Mediums darunter halten
15. Absperrhahn (9) öffnen

3. Gebinde entnehmen

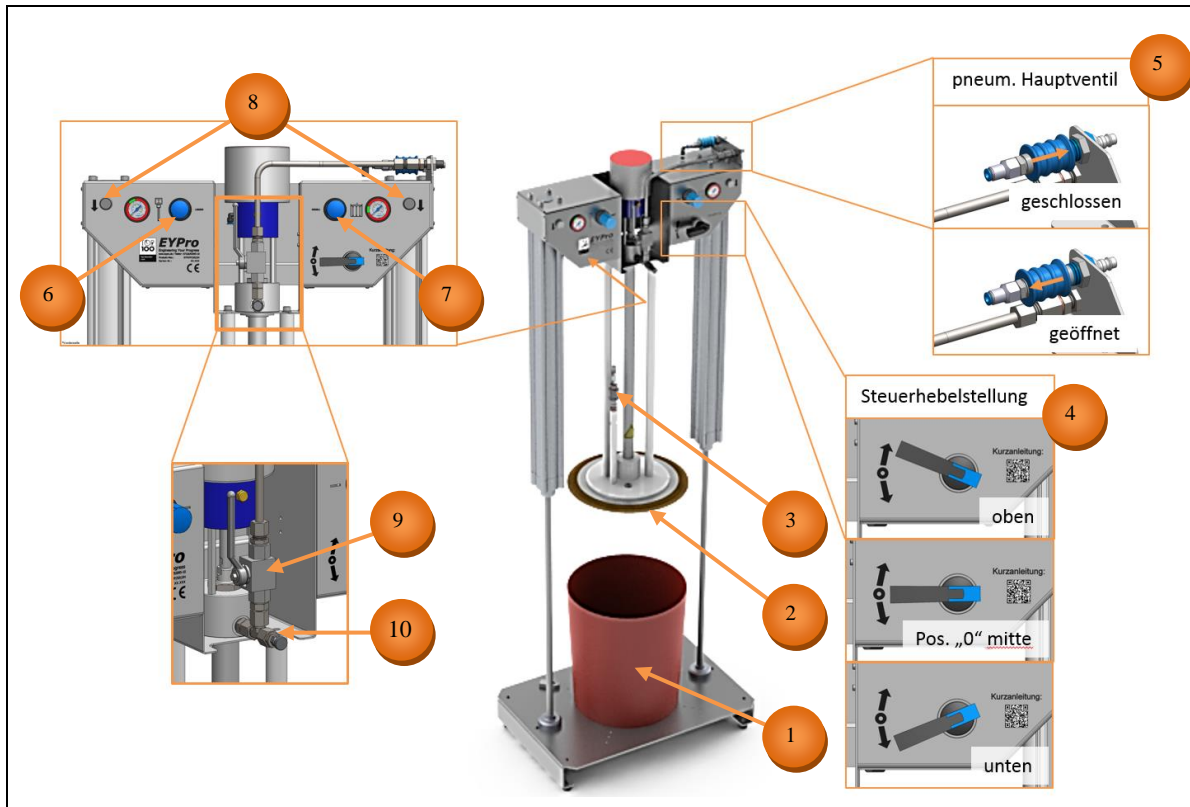

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gebinde (1) ▪ Folgeplatte (2) ▪ Folgeplattenentlüftung (3) ▪ Steuerhebel (4) ▪ Hauptventil (5) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pumpendruck (6) ▪ Folgeplattendruck (7) ▪ Zwei-Hand Drucktaster (8) ▪ Absperrhahn (9) ▪ Entlüftungsschraube (10) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Absperrhahn (9) schließen
2. Folgeplattenentlüftung (3) nach unten schieben
3. Steuerhebel (4) auf „oben“ stellen
4. Sobald die Folgeplatte (2) aus dem Gebinde ausgetreten ist, Folgeplattenentlüftung (3) nach oben schieben
5. Pumpe fährt selbständig in die obere Endlage
6. Gebinde (1) entnehmen
7. Folgeplatte (2) reinigen und mit Folie abdecken
8. Steuerhebel (4) auf „unten“ stellen
9. Zwei-Hand-Start (8) betätigen sobald die Folgeplatte (2) auf Höhe des eingestellten Gebindes ist fährt diese selbständig nach unten
10. Nachdem die Folgeplatte (2) die Grundgestell erreicht hat den Steuerhebel (4) auf „0“ stellen
11. Hauptventil (5) schließen